Pocket POD Express Manual - Japan

Manual is printed on single side of a a 8.5x11 page, which is:

Folded in 1/2....

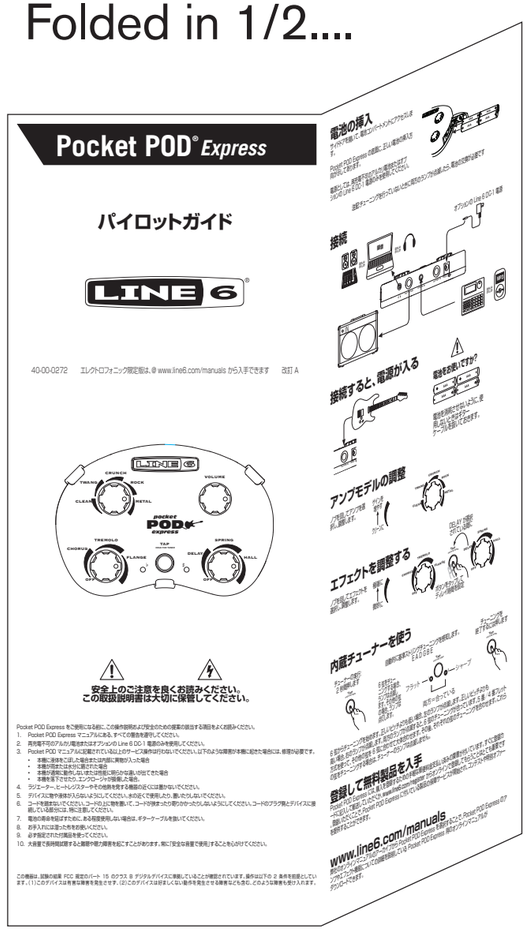

...then folded in thirds:

History	
A	First release for manufacturing 3/10/2010

Line 6
26580 Agoura Road • Calabasas, CA 91302 • USA
voice (818) 575-3733 fax (818) 575-3601 partspecs@line6.com

Part Name/Number	Manual User Japan Peewee13-1	40-00-0272
Prepared by	Jason Lynn	Revision
Specification	Print single sided using RoHS compliant black ink. Use quality letter 8.5 inch x 11 inch paper. Fold as specified	A

Pocket POD® *Express*

パイロットガイド

40-00-0272　エレクトロフォニック限定版は、@ www.line6.com/manuals から入手できます　改訂 A

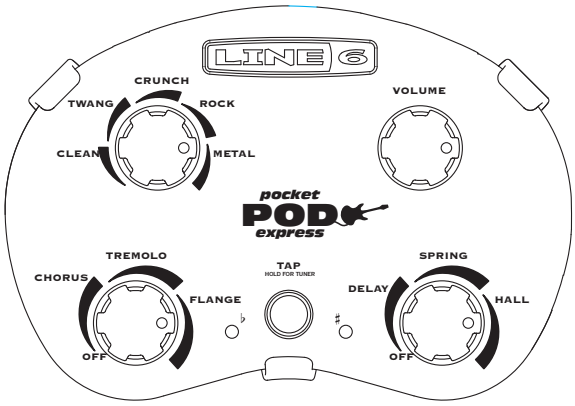

安全上のご注意を良くお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

Pocket POD Express をご使用になる前に、この操作説明および安全のための提案の該当する項目をよくお読みください。

1. Pocket POD Express マニュアルにある、すべての警告を遵守してください。
2. 再充電不可のアルカリ電池またはオプションの Line 6 DC-1 電源のみを使用してください。
3. Pocket POD マニュアルに記載されている以上のサービス操作は行わないでください。以下のような障害が本機に起きた場合には、修理が必要です。
   - 本機に液体をこぼした場合または内部に異物が入った場合
   - 本機が雨または水分に晒された場合
   - 本機が通常に動作しないまたは性能に明らかな違いが出てきた場合
   - 本機を落下させたり、エンクロージャが損傷した場合。
4. ラジエーター、ヒートレジスターやその他熱を発する機器の近くには置かないでください。
5. デバイスに物や液体が入らないようにしてください。水の近くで使用したり、置いたりしないでください。
6. コードを踏まないでください。コードの上に物を置いて、コードが挟まったり寄りかかったりしないようにしてください。コードのプラグ側とデバイスに接続している部分には、特に注意してください。
7. 電池の寿命を延ばすために、ある程度使用しない場合は、ギターケーブルを抜いてください。
8. お手入れには湿った布をお使いください。
9. 必ず指定された付属品を使ってください。
10. 大音量で長時間試聴すると難聴や聴力障害を起こすことがあります。常に「安全な音量で使用」することを心がけてください。

この機器は、試験の結果 FCC 規定のパート 15 のクラス B デジタルデバイスに準拠していることが確認されています。操作は以下の 2 条件を前提としています。(1)このデバイスは有害な障害を発生させず、(2)このデバイスは好ましくない動作を発生させる障害なども含む、どのような障害も受け入れます。

電池の挿入

サイドドアを開いて、電池コンパートメントにアクセスします。

Pocket POD Express の底面に、正しい電池の挿入方向が示してあります。

電源としては、再充電不可のアルカリ電池またはオプションの Line 6 DC-1 電源のみを使用してください。

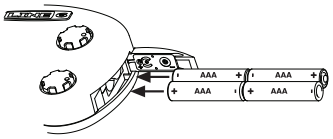

注記:チューニングを行っていないときに両方のランプが点滅したら、電池の交換が必要です

接続

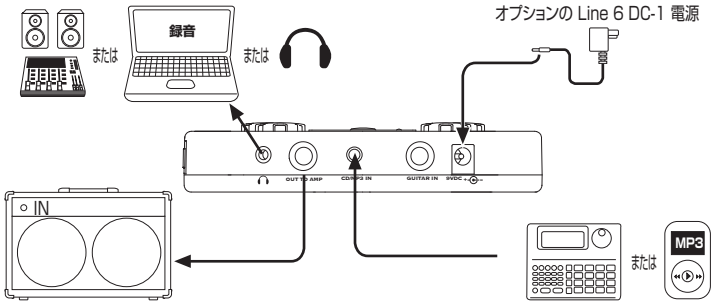

接続すると、電源が入る

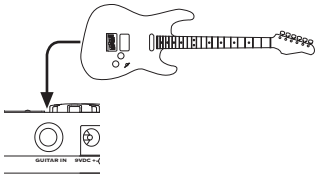

電池をお使いですか?



電池を消耗させないように、使用しないときはギターケーブルを抜いておきます。

アンプモデルの調整

ノブを回してアンプを選択し、調整します。

エフェクトを調整する

ノブを回してエフェクトを選択し、調整します。

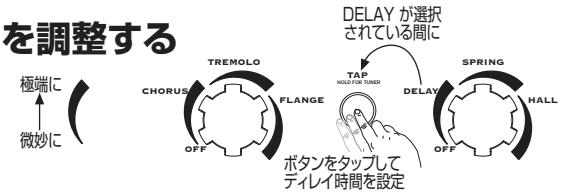

内蔵チューナーを使う

チューナーの実行:
2 秒間押します

自動的に基準ストリングチューニングを感知します。
E A D G B E

6 弦をチューニングする場合、ランプは点滅します。その他の弦の場合、ランプは点灯します。

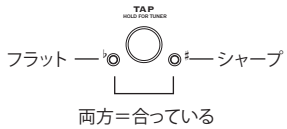

チューニングを
終了するには押します

6 弦からチューニングを始めます。正しいピッチよりも低い場合、左のランプが点滅します。正しいピッチよりも高い場合、右のランプが点滅します。両方のランプが点滅すると、6 弦のチューニングが合っています。5 番／4 番フレット方式を使って、その他の弦を 6 弦に合わせて大体合わせます。その後、それぞれの弦のチューニングを合わせます。これらの弦をチューニングする場合は、チューナーのランプは点滅しません。

登録して無料製品を入手

Pocket POD Express には、購入を登録するための手軽な郵便料金支払い済みの葉書が付いています。すぐに登録カードに記入して郵送していただくか、www.line6.com/register からオンラインで登録してもらうことはとても重要です。登録いただくことで、Pocket POD Express に付いている製品の保障サービスが開始され、コンテストや特別オファーを提供することができます。

www.line6.com/manuals

弊社のオンラインマニュアルのアーカイブから Pocket POD Express を選択することで、Pocket POD Express のアンプやエフェクト機能についての詳細を説明している Pocket POD Express 用のオンラインマニュアルがダウンロードできます。