

セレクター

LEGACYボタン暗い状態: 回してMkIIディレイを1つ選択します(白いテキスト)。

LEGACYボタン点灯: 回してクラシックDL4™ディレイを1つ選択します(緑色のテキスト)。

LEGACYを押しながら、回してリバーブを1つ追加します(pg 2参照)。

ABC

ルーパーを除く全てのディレイタイプは、スイッチA、BまたはCを押してメモリーを選択します。

現在選択しているスイッチを長押しして変更内容をメモリーに保存します。

オプションとして、TAPスイッチを設定することでメモリーA、B、C、またはD、E、F間を切り替えることができます。

MIC

ボーカルまたはその他の楽器を処理またはループするためのダイナミックマイクを接続します。

EXP PEDAL FS5/6

エクスプレッションペダルまたはデュアルフットスイッチを接続して追加のコントロールに使用します。

INPUT/OUTPUT

モノラルの場合は、L/MONO端子のみに接続します。

LEGACY

LEGACYを押すと、MkIIディレイ(ボタンが暗い状態)とクラシックなDL4ディレイ(ボタンが点灯)が切り替わります。

LEGACYボタンを押しながら、altパラメーターのノブを回します。

TIME/SUBDIV

回してディレイ・タイムを設定します。

LEGACYを長押し、回してディレイを音符の分割に同期させます。

REPEATS

回してリピートの回数を1から無限大まで設定します。

LEGACYを長押し、回してリバーブの減衰を設定します。

TWEAK/TWEEZ

これらのノブはディレイタイプに応じて、異なるパラメーターをコントロールします(pg2参照)。

LEGACYを押しながらTWEAKを回し、リバーブパラメーターを設定します。

LEGACYを押しながらTWEEZを回し、ディレイ/リバーブのルーティングを設定します。

LINE 6 DL4 MkII チートシート

MIX

回してディレイ信号量を設定します(左がドライ、右がウエット)。

LEGACYを押しながら回してリバーブミックスを設定します。

TAP

四分音符でタップし、ディレイタイムを演奏に同期させます。TAPは、他の機能に割り当てられることもできます。

MIDI IN, OUT/THRU


DL4 MkIIは様々なコマンドに応答し、更にはMIDIを通じて最大128個のメモリーをリコールすることができます。

microSD

microSD™カードを挿入して使用すれば、ループ時間を延長し、ループを保存することができます。

DC IN

同梱されているLine 6®パワーサプライに接続してください。

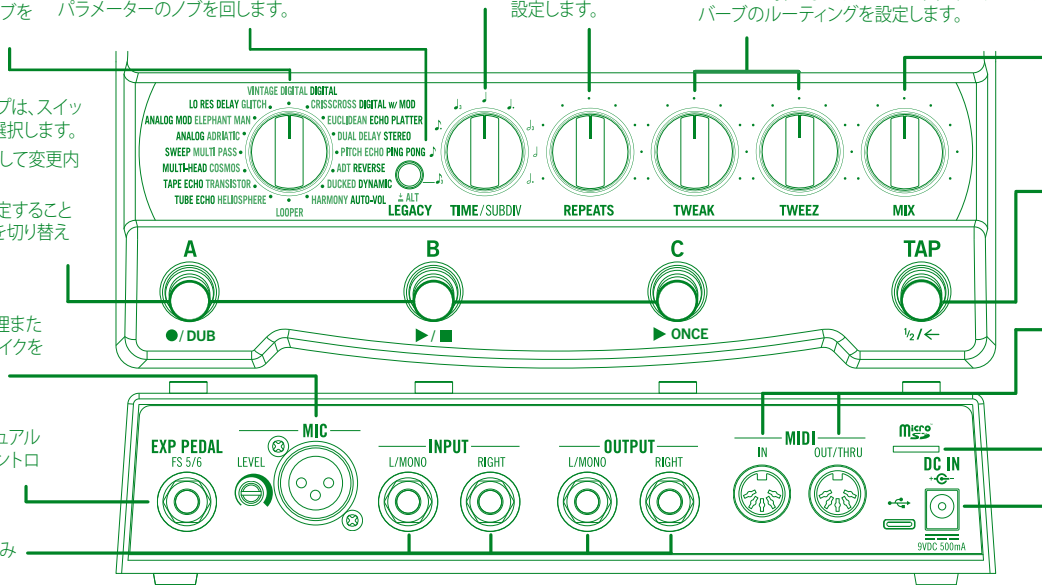

MkII DELAYS (LEGACYボタン暗い状態)




Vintage Digital	Bit/Sample Quality	Mod Depth
Crisscross	Delay Time B	Cross Amount
Euclidean Delay	Step Fill	Rotate
Dual Delay	R Delay Time	R Feedback
Pitch Echo	Pitch Interval	Pitch Cents
ADT	Distortion Deck 2	Mod Depth
Ducked Delay	Threshold	Attack/Release
Harmony Delay	Key (A - G#)	Scale
Looper	Echo Mod	Echo Volume
Heliosphere	Reverb Mix+Decay	Mod Depth
Transistor Tape	Headroom	Wow/Flutter
Cosmos Echo	Heads Select	Wow/Flutter
Multi Pass	Tap Pattern	Delay Mode
Adriatic Delay	Mod Rate	Mod Depth
Elephant Man	Mod Depth	Chorus/Vibrato
Glitch Delay	Pitch	Slice/Drift/Shuffle

LEGACY DELAYS (LEGACYボタン点灯)



Digital Delay	Bass	Treble
Digital w/ Mod	Mod Rate	Mod Depth
Echo Platter	Wow/Flutter	Drive
Stereo Delays	R Delay Time	R Repeats
Ping Pong	Time Offset	Stereo Spread
Reverse	Mod Rate	Mod Depth
Dynamic Delay	Threshold	Ducking
Auto-Volume Echo	Mod Depth	Swell Time
Looper	Echo Mod	Echo Volume
Tube Echo	Wow/Flutter	Drive
Tape Echo	Bass	Treble
Multi-Head	Heads 1/2	Heads 3/4
Sweep Echo	Sweep Rate	Sweep Depth
Analog Echo	Bass	Treble
Analog w/ Mod	Mod Rate	Mod Depth
Lo Res Delay	Tone	Resolution

SECRET REVERBS (LEGACYボタンを押したまま回します)

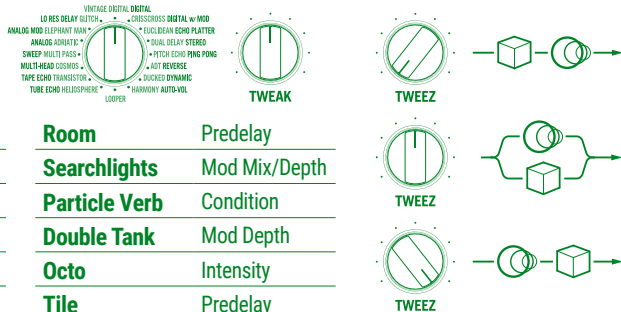

Room	Predelay
Searchlights	Mod Mix/Depth
Particle Verb	Condition
Double Tank	Mod Depth
Octo	Intensity
Tile	Predelay
Ducking	Predelay
Plateaux	Pitch Modes
Reverb Off	-
Cave	Predelay
Plate	Predelay
Ganymede	Mod Depth
Chamber	Predelay
Hot Springs	Spring Count
Hall	Predelay
Glitz	Mod Depth

DL4 MkIIオーナーズマニュアルの完全版は以下から入手可能です。
line6.com/support/manuals
 チュートリアルビデオは以下に用意されています。
line6.com/meet-dl4mkii



LINE 6 DL4 MkII
 チートシート